



Cambio de clave


- 1.** Colocar la clave de fábrica y tirar el arco hacia arriba

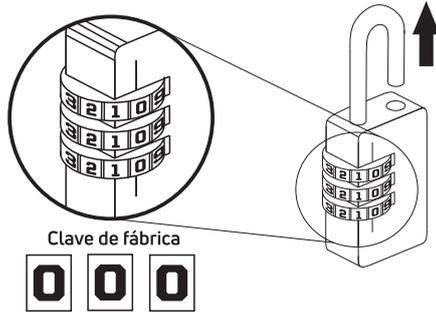

- 2.** Girar el arco 180°

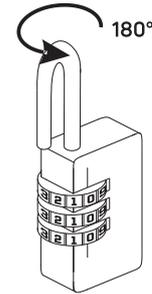

- 3.** Empujar el arco hacia abajo y generar la nueva clave

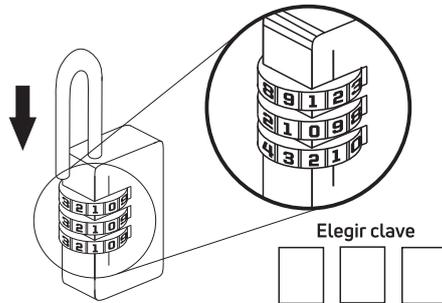

- 4.** Tirar hacia arriba el arco, girar 180° y comprobar la nueva clave

