

ASSA ABLOY



SOBRE LA INSTALACIÓN

1. Antes de ingresar la clave de fábrica configure el idioma activando el teclado de la pantalla e ingresando los códigos indicados según el idioma que se requiera.


555666880#	English
555666881#	Vietnamese
555666882#	Portuguese
555666883#	Arabic
555666884#	Russian
555666885#	Thai
555666886#	Spanish
555666887#	Indonesian
555666888#	Chinese
555666889#	French

2. Verifique el sentido de apertura de su puerta, si es derecha o izquierda y si es de apertura hacia el interior o exterior, con la finalidad de tener las manijas funcionalmente correctas y el picaporte en el sentido correcto.





3. Partes de la cerradura

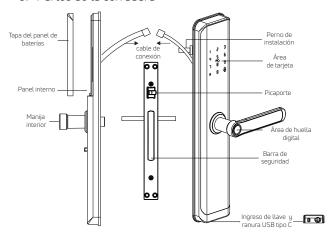

Para espesores de puerta entre 30 mm y 100 mm

INSTRUCCIONES



1.1 Con la ayuda de la plantilla de instalación fije y marque los puntos para el taladrado y destaje.





1.2 Use la broca correspondiente para hacer el agujero requerido, la profundidad es el mismo cuerpo de la cerradura.

Herramientas a utilizar Taladro eléctrico o inalámbrico Broca para madera de 22 , 19 y 16 mm






Procure que la broca esté perpendicular a la superficie de la puerta.

De ser necesario, use un tope en el taladro para no soprepasar la profundidad requerida.

1.3 Con el formón retiramos los restos de madera para que la cerradura ingrese con facilidad, destajamos el contorno marcado para el contrafrontal a una profundidad de 3 mm.




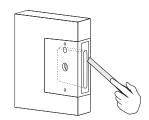

1.4 Con un taladro y brocas de 16 y 19 mm realizar los agujeros según corresponda.




- MONTAJE DE LA CERRADURA Y MANIJAS
- 2.1 Inserte la cerradura en la puerta y atornille.
- 2.2 Retire la tapa de la batería del panel interno.
- 2.3 Fije los pernos de instalación (incluidos en el empaque) en el panel exterior.
- 2.4 Para el montaje coloque el eje de las manijas en el agujero correspondiente de la puerta, pase el cable del panel externo a través de la puerta y conéctelo con el cable del panel interno, acomode los cables y atornille.
- 2.5 Finalmente, colocar las pilas, tapar y probar el funcionamiento.

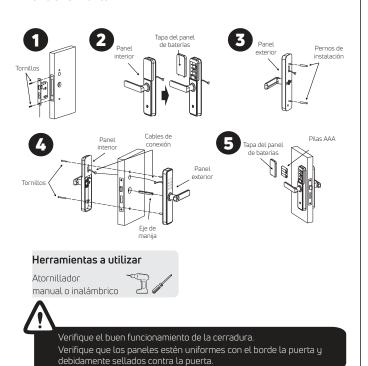

MONTAJE DEL CONTRAFRENTE


3.1 Se toma como referencia el picaporte y/o los pivotes midiendo hasta el borde del marco de la puerta (cerrando la puerta) y colocamos la plantilla con la medida tomada anteriormente (se le debe restar 1 a 2 mm para que el picaporte tenga holgura)



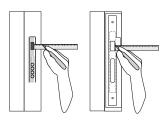

3.2 Pegamos la plantilla y marcamos en los puntos indicados, el contorno para el contrafrente como también el contorno para la funda de plástico.



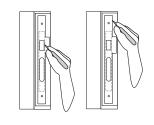



Si desea colocar la funda de plástico, marcar el contorno del mismo para el destaje correspondiente.


El uso de la funda de plástico no es obligatorio, el uso de ésta es para cubrir imperfecciones realizadas por el taladrado.

3.3 Procedemos a taladrar los puntos marcados a una profundidad de 20 mm, si coloca la funda de plástico use una broca de 22 mm, en caso no use la funda de plástico use la broca de 20 mm, luego proceda a destajar. La profundidad de destaje para el contrafrente es de 3 mm, sin embargo, si usa la funda el área cubierta por la funda deberá destajarse a una profundad de 5 mm.



Herramientas a utilizar








Martillo

El uso de la funda de plástico no es obligatorio, el uso de ésta es para cubrir imperfecciones realizadas por el taladrado.

Verifique el libre manejo de la cerradura activando la cerradura en los agujeros hechos.

3.4 Finalmente, atornille con los tornillos de 3/4" y pruebe el funcionamiento de la cerradura.

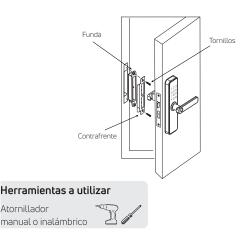

FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO


- 4.1 Pulse en estado inicial «*» y «#» o el botón de reinicio para solicitar «Verificar administrador» (la contraseña inicial es:"123456").
- 4.2 Introduzca la información del administrador (huella dactilar, contraseña o tarjeta). Después de verificar el administrador, entre en el menú.

ID de administrador: 001-009. ID de usuario normal: 010-300

Nota: *retornar #confirmar

Atornillador

Pasos de funcionamiento del menú:

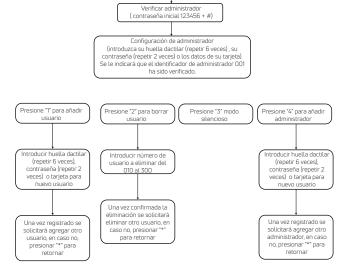


Para reiniciar oprima el botón ubicado en el panel de las baterias, retirando primero la tapa para acceder a ella. Se debe presionar y esperar hasta 5 pitidos, la voz indicará "inicialización exitosa"

Códigos de cambio:


- 1. 6668883333#: Activa la función de timbre de la tecla «#» (utilizada en el estado inicial)
- 2. 6668884444#: Desactiva la función de timbre de puerta de la tecla «#» (utilizada en el estado inicial)<desactivado por defecto>.
- 3. 6668887800#: Desactiva la doble verificación (utilizada en el estado inicial)<por defecto desactivada>
- 4. 6668887811#: Activa la verificación dual (se utiliza en el estado inicial)
- 5. 301#: Volumen bajo (utilizado en el estado inicial)
- 6. 302#: Volumen medio (utilizado en el estado inicial)
- 7. 303#: Volumen alto (utilizado en el estado inicial)<por defecto alto>
- 8. Función normalmente abierta: Después de que el administrador desbloquee la cerradura, pulse «5»+*#* para abrir la función normalmente abierta.

COMO INVERTIR LA MANIJA

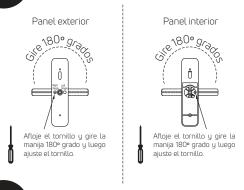

¿CÓMO INVERTIR EL PICAPORTE?


- 1 Levantar la placa o girar la cerradura para que la placa se oculte.
- 2 Introducir el picaporte y girarlo 180º



PLANTILLA DE INSTALACIÓN SD 500 Puerta izquierda



ASSA ABLOY

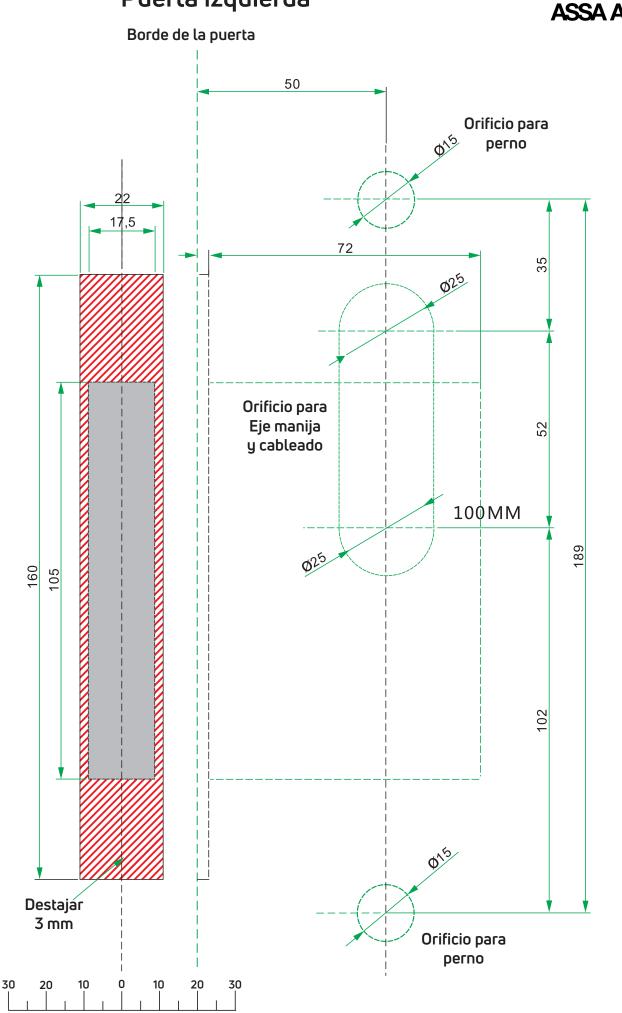

PLANTILLA DE INSTALACIÓN SD 500 Puerta derecha



