ASSA ABLOY



SOBRE LA INSTALACIÓN

1. Antes de ingresar la clave de fábrica configure el idioma activando el teclado de la pantalla e ingresando los códigos indicados según el idioma que se requiera.


555666880# English 555666881# Vietnamese 555666882# Portuguese 555666883# Arabic 555666884# Russian 555666885# Thai 555666886# Spanish 555666887# Indonesian 555666888# France

2. Verifique el sentido de apertura de su puerta, si es derecha o izquierda y si es de apertura hacia el interior o exterior, con la finalidad de tener las manijas funcionalmente correctas y el picaporte en el sentido correcto.





3. Partes de la cerradura

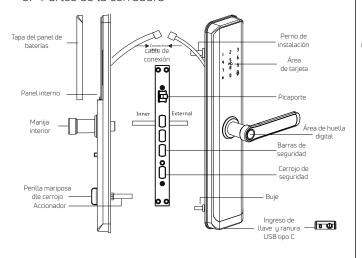

Para espesores de puerta entre 30 mm y 100 mm

INSTRUCCIONES



1.1 Con la ayuda de la plantilla de instalación fije y marque los puntos para el taladrado y destaje.





1.2 Use la broca correspondiente para hacer el agujero requerido, la profundidad es el mismo cuerpo de la cerradura.









Broca para madera

de 22, 19 y 16 mm


Procure que la broca esté perpendicular a la superficie de la puerta.

De ser necesario, use un tope en el taladro para no soprepasar la profundidad requerida.

1.3 Con el formón retiramos los restos de madera para que la cerradura ingrese con facilidad, destajamos el contorno marcado para el contrafrontal a una profundidad de 3 mm.



Martillo 😽




1.4 Con un taladro y brocas de 16 y 19 mm realizar los agujeros según corresponda.



MONTAJE DE LA CERRADURA Y MANIJAS

- 2.1 Inserte la cerradura en la puerta y atornille.
- 2.2 Retire la tapa de la batería del panel interno.
- 2.3 Fije los pernos de instalación (incluidos en el empaque) en el panel exterior.
- 2.4 Para el montaje coloque el eje de las manijas en el agujero correspondiente de la puerta, pase el cable del panel externo a través de la puerta y conéctelo con el cable del panel interno, acomode los cables, verifique que el accionador del cerrojo de seguridad calce con el buje del panel exterior y atornille.
- 2.5 Finalmente, colocar las pilas, tapar y probar el funcionamiento.

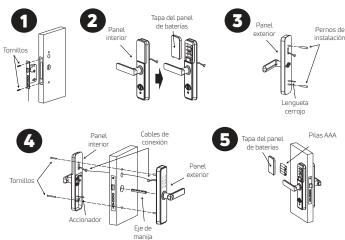

Herramientas a utilizar Atornillador manual o inalámbrico


A

Verifique el buen funcionamiento de la cerradura. Verifique que los paneles estén uniformes con el borde la puerta y debidamente sellados contra la puerta.

MONTAJE DEL CONTRAFRENTE


3.1 Se toma como referencia el picaporte y/o los pivotes midiendo hasta el borde del marco de la puerta (cerrando la puerta) y colocamos la plantilla con la medida tomada anteriormente (se le debe restar 1 a 2 mm para que el picaporte tenga holgura)



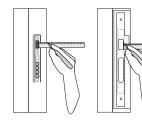

3.2 Pegamos la plantilla y marcamos en los puntos indicados, el contorno para el contrafrente como también el contorno para la funda de plástico.



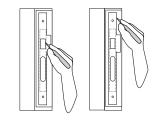




Si desea colocar la funda de plástico, marcar el contorno del mismo para el destaje correspondiente.

El uso de la funda de plástico no es obligatorio, el uso de ésta es para cubrir imperfecciones realizadas por el taladrado.

3.3 Procedemos a taladrar los puntos marcados a una profundidad de 20 mm, si coloca la funda de plástico use una broca de 22 mm , en caso no use la funda de plástico use la broca de 20 mm, luego proceda a destajar. La profundidad de destaje para el contrafrente es de 3 mm, sin embargo, si usa la funda el área cubierta por la funda deberá destajarse a una profundad de 5 mm.








El uso de la funda de plástico no es obligatorio, el uso de ésta es para cubrir imperfecciones realizadas por el taladrado.

Verifique el libre manejo de la cerradura activando la cerradura en los agujeros hechos.

3.4 Finalmente, atornille con los tornillos de 3/4" y pruebe el funcionamiento de la cerradura.

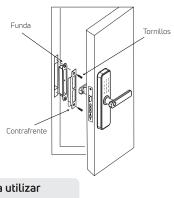

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico





FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO


4.1 Pulse en estado inicial «*» seguido de «#» para solicitar «Verificar administrador» (la contraseña inicial es:"123456" seguido de "#").

4.2 Introduzca la información del administrador sea huella dactilar (repetir 6 veces), contraseña (repetir 2 veces) o tarjeta (1 vez). Después de verificar el administrador ingrese al menú.

ID de administrador: 001-009. ID de usuario normal: 010-300

Nota: *retornar #confirmar

Pasos de funcionamiento del menú:

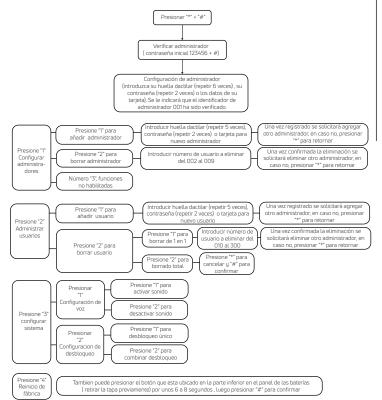

- 1.- Tener en cuenta lo siguiente, cuando las baterías estén bajas, sonará la alarma cada vez que la cerradura sea abierto. Una vez haya sonado la alarma la cerradura puede abrir hasta 200 veces, si el número excede, el retraso será de 5 segundos por lo que habrá que reemplazar las baterías completamente antes de que deje de funcionar.
- 2.- El sistema se apaga si no hay respuesta en 10 segundos.
- 3.- Al ingresar la clave de acceso, presione 5 +"#" para activar el modo abierto y para descactivarlo solo basta volver a ingresar la clave de acceso seguido de "#" para confirmar (solo es activado por administradores).

COMO INVERTIR LA MANIJA





¿CÓMO INVERTIR EL PICAPORTE?

- 1. Mover la palanca hacia arriba.
- 2. Girar el picaporte 180°
- 3. Embujar el picaporte hasta que la palanca regrese a su lugar.



