





ANTES DE INSTALAR

1. Elementos incluidos en el empaque:

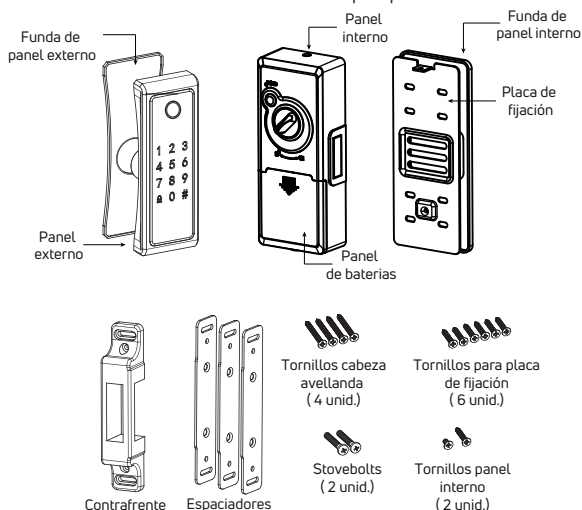


2. Partes de los paneles:

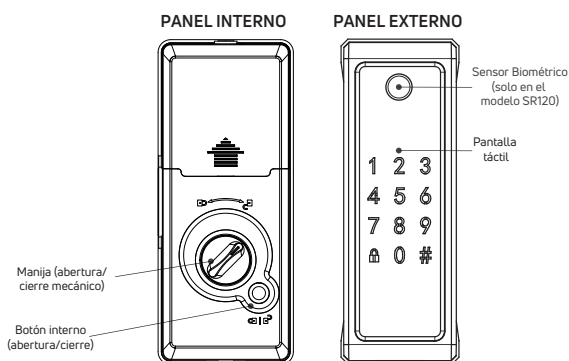

3. Reseteo de la cerradura

Si olvida o pierde la contraseña del administrador, use la función reset para restablecer la contraseña estándar de fábrica 1234. En este caso, todas las contraseñas de usuarios serán eliminadas y deberá registrarse nuevamente.

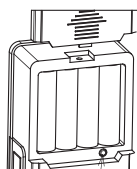

Botón de reset



- 1° - Retire la tapa del compartimiento de las pilas del panel.
- 2° - Presione el botón de reset durante 3 segundos, el panel externo se activará.
- 3° - Presione el botón de cerrar del panel se emitirá un bip largo indicando que el reset de la cerradura se ha realizado exitosamente.

INSTRUCCIONES

1 TRAZADO Y TALADRADO

1.1 Con la ayuda de la plantilla de instalación fije y marque los puntos indicados y taladre.


Herramientas a utilizar

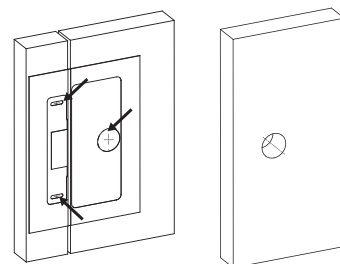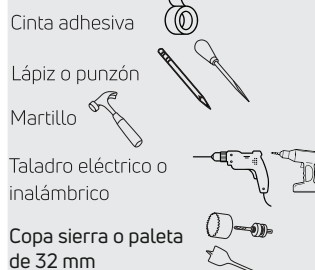


Procure que la broca esté perpendicular a la superficie de la puerta.

2 MONTAJE DEL PANEL EXTERIOR

2.1 Fije el panel externo con su respectiva funda y la placa de fijación por el lado interno con su respectiva funda, pase el cable a través de la placa y atornille.

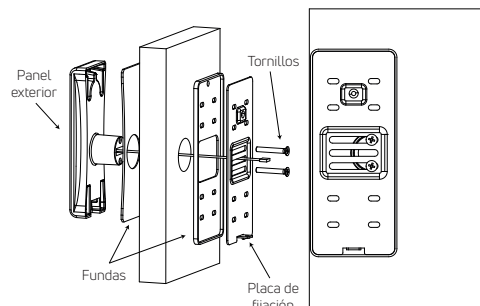


Herramientas a utilizar



3

MONTAJE DEL PANEL INTERIOR

3.1 Conecte el cable eléctrico al panel interior.

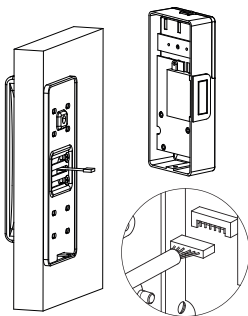


Alerta

Nunca conecte el cableado con el panel interno alimentado por las baterías. Riesgo de dañar la cerradura.

3.2 Fije el panel interno con los tornillos correspondientes.

Herramientas a utilizar


Atornillador manual o inalámbrico

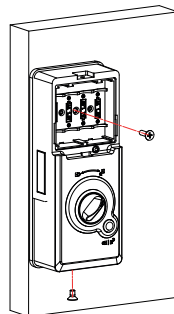

4


MONTAJE DEL CONTRAFRENTE

4.1 Fije el contrafrente. Si es necesario, use los espaciadores para alinear el contrafrente con el cerrojo.

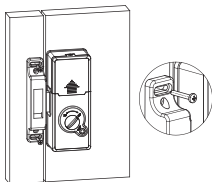

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico

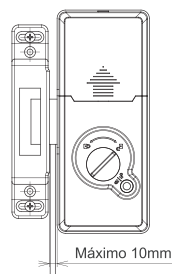

Alerta

Dejar un espacio máximo de 10 mm entre el contrafrente y la cerradura. Riesgo de falla en el cierre automático.


5

CARGA DE BATERÍAS Y PRUEBA


5.1 Retire la tapa del panel interno e inserte las pilas, luego verifique a abertura y cierre de la puerta mediante el botón interno y/o la manija. Usa pilas tipo AA

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico

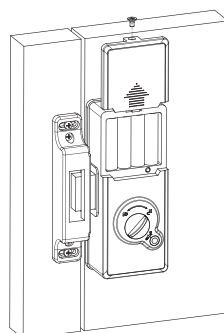

5.2 Con la puerta abierta, verifique que la contraseña inicial de administrador está permitiendo abrir la puerta. La contraseña inicial es 1234 y confirme con la tecla "#". Una vez confirmado la abertura de la cerradura con la contraseña **¡la instalación esta concluída!**

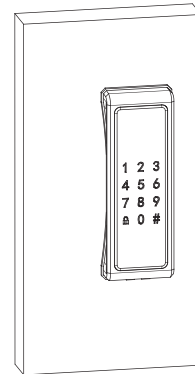

1
2
3
4
#

INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA CERRADURA

Simbología



Activar el teclado digital



Teclear la contraseña o código



Cerrar



Confirmar

Comunicación auditiva

Bip largo una vez = datos registrados correctamente
Bip corto dos veces = error en el registro de los datos

ABERTURA DE LA PUERTA USANDO CONTRASEÑA

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre con la contraseña		Teclee la contraseña y el símbolo hashtag # para confirmar.

ABERTURA DE LA PUERTA USANDO BIOMETRÍA (aplica en modelo SR120)

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Toca el sensor biométrico		Apertura de la Puerta con el uso de Biometría. 1. Active el Panel (repetir el mismo símbolo y descripción) 2. Toque el sensor biométrico (será necesario crear un símbolo para ilustrar el toque en el sensor) En la descripción poner: La huella digital debe haber sido registrada previamente.

La abertura de la puerta por el lado interno es realizada mediante el accionamiento del botón. Recomendación: usar la manija solo en caso de falta de energía o en casos de emergencia.

BLOQUEO AUTOMÁTICO DE LA PUERTA

Después de cerrar la puerta, el bloqueo se realiza automáticamente a través del sensor integrado en la cerradura. Para su seguridad y comodidad, esta función no se puede desactivar. El bloqueo de la puerta también se puede realizar accionando el ícono de cerrar en el panel externo o usando el botón disponible en el panel interno. Recomendación: usar la manija solo en caso de falta de energía o en casos de emergencia.

ALARMA PUERTA ABIERTA

Si sucede algo que impida que la puerta cierre, el cerrojo no avanza o avanza fuera del cerradero, la cerradura emitirá una alarma para advertirle al usuario que la puerta ha quedado abierta.

ALARMAS DE ROBO A LA FUERZA

Si la puerta se abre de manera anormal, sin proporcionar una contraseña registrada, se emitirá una alarma sonora.

REGISTRO DE LAS CONTRASEÑAS DE ACCESO

Las contraseñas pueden contener de 4 a 8 dígitos. No se permiten símbolos. Se recomienda que la contraseña de administrador sea de 1 a 2 dígitos más larga que las contraseñas de los usuarios.

CONFIGURANDO CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR

¡Alerta!La contraseña estándar de fábrica para el administrador es Para su seguridad, esta contraseña debe ser alterada para una contraseña personal.

¡Observación! Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre en el menú de configuración		Teclee la contraseña estándar de fábrica 1234 y el símbolo # para confirmar.
3. Ingrese la opción modificar contraseña de administrador		Teclee 4 para ingresar al menú de modificación de la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
4. Entre con la nueva contraseña		Teclee la nueva contraseña para el administrador y el símbolo # para confirmar.
5. Confirme la nueva contraseña		Teclee nuevamente la contraseña para el administrador y el símbolo # para confirmar.

La contraseña estándar de fábrica se cancelará automáticamente después de registrar la nueva contraseña para el administrador.

En cualquier momento, para cambiar la contraseña del administrador, siga los mismos pasos, reemplazando la contraseña estándar de fábrica por la contraseña actual del administrador.

En caso de olvido o pérdida de la contraseña del administrador, utilice la función de restablecimiento de la cerradura.

REGISTRANDO USUARIOS CON CONTRASEÑAS

Las contraseñas de acceso para los usuarios son registradas juntamente con el número de identificación de cada usuario, que varía entre 1 y 199.

¡Observación! Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre en el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción registrar usuario		Teclee 1 para ingresar al menú de registro de usuario y el símbolo # para confirmar.
4. Identifique al usuario		Teclee entre 1 y 199 para identificar al usuario y el símbolo # para confirmar
5. Entre con la contraseña del usuario		Teclee la contraseña del usuario y el símbolo # para confirmar.
6. Confirme la contraseña del usuario		Teclee nuevamente la contraseña del usuario y el símbolo # para confirmar.

Para facilitar el registro de varios usuarios al mismo tiempo, inicie el registro del segundo usuario a partir del paso 4, tecleando el número de identificación. Existe la posibilidad de registrar al usuario sin introducir el número de identificación del usuario (paso 4). Para ello, después del paso 3, entre con la contraseña del usuario (paso 5). En este caso, la contraseña del usuario se asignará al primer número de identificación , disponible en la lista considerando el orden ascendente de los números.

Avisos importantes:

¡Número de identificación con contraseña registrada! Si después de teclear el número de identificación del usuario, la cerradura emite dos pitidos cortos que indican un error en el registro de datos, significa que ya hay un usuario registrado con este número de identificación.

CONFIGURANDO CONTRASEÑAS A LOS USUARIOS

Para evitar errores al modificar la contraseña del usuario, es necesario excluir al usuario y registrarlo nuevamente usando una nueva contraseña.

Excluyendo usuario

¡Observación! Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre en el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción excluir al usuario		Teclee 2 para ingresar al menú de exclusión de usuarios y el símbolo # para confirmar.
4. Identifique al usuario		Teclee entre 1 y 199 para identificar al usuario y el símbolo # para confirmar.
5. Confirme el usuario		Teclee nuevamente el número de identificación del usuario y el símbolo # para confirmar.

Excluyendo todos los usuarios

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre en el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción excluir a todos los usuarios		Teclee 3 para ingresar al menú de exclusión de todos los usuarios y el símbolo # para confirmar.
4. Entre con la contraseña del administrador		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.

REGISTRANDO USUARIO CON BIOMETRÍA (aplica en modelo SR120)

Las biometrías para los usuarios son registradas juntamente con el número de identificación de cada usuario, que varía entre 1 y 50.

Observación! Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción registrar usuario		Teclee 5 para ingresar al menú de exclusión de usuarios y el símbolo # para confirmar.
4. Identifique al usuario		Teclee entre 1 y 50 para identificar al usuario y el símbolo # para confirmar.
5. Registre la biometría del usuario		Toque 5 veces el sensor biométrico, pausadamente, con la huella digital que desea registrar

Durante el proceso de registro de biometría, el LED de color azul indica que es necesario tocar el sensor biométrico para realizar la lectura de la huella digital, la luz verde indica que el proceso fue exitoso y la luz roja indica que la captura de la huella falló.

Para facilitar el registro de varios usuarios al mismo tiempo, inicie el registro del segundo usuario a partir del paso 4, tecleando el número de identificación. Existe la posibilidad de registrar al usuario sin introducir el número de identificación del usuario (paso 4). Para ello, después del paso 3, entre con la biometría del usuario (paso 5). En este caso, la biometría del usuario se asignará al primer número de identificación disponible en la lista, considerando el orden ascendente de los números.

Avisos Importantes:

¡Número de identificación con biometría registrada! Si después de teclear el número de identificación del usuario, la cerradura emite dos pitidos cortos que indican un error en el registro de datos, significa que ya hay un usuario registrado con este número de identificación.

Excluyendo usuario con biometría

¡Observación! Antes de iniciar con la configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción excluir al usuario		Teclee 6 para ingresar al menú de exclusión de usuarios y el símbolo # para confirmar.
4. Identifique al usuario		Teclee entre 1 y 50 para identificar al usuario y el símbolo # para confirmar.
5. Confirme el usuário		Teclee nuevamente el número de identificación del usuario y el símbolo # para confirmar.

Excluyendo todos los usuarios con biometría

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción excluir a todos los usuarios		Teclee 7 para ingresar al menú de exclusión de usuarios y el símbolo # para confirmar.
4. Entre con la contraseña del administrador		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.

Excluyendo todos los usuarios con contraseña y biometría

Observación: Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la opción excluir a todos los usuarios		Teclee 8 para ingresar al menú de exclusión de usuarios y el símbolo # para confirmar.
4. Entre con la contraseña del administrador		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.

MODO DE PRIVACIDAD


Con el modo de privacidad activado, el acceso será liberado desde el lado externo solo con la contraseña del administrador. Contraseñas de usuarios no habilitan la cerradura con el modo de privacidad activado. Al abrir la puerta, el modo de privacidad se desactiva automáticamente.

Antes de activar el modo privacidad, se debe habilitarlo en el menú de configuración de cerradura para habilitarlo, siga los pasos a continuación:

¡Observación! Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).

Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel
2. Entre en el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Entre en la función del modo de privacidad		Teclee 0 para habilitar/deshabilitar el modo de privacidad y el símbolo # para confirmar.

Al habilitar el modo de privacidad, la pantalla de la cerradura parpadeará 3 veces, indicando que el modo se ha habilitado. Al desactivar el modo de privacidad, la pantalla de la cerradura no parpadeará.

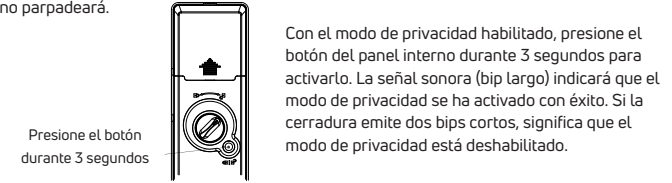

Con el modo de privacidad habilitado, presione el botón del panel interno durante 3 segundos para activarlo. La señal sonora (bip largo) indicará que el modo de privacidad se ha activado con éxito. Si la cerradura emite dos bips cortos, significa que el modo de privacidad está deshabilitado.


MODO SILENCIOSO

Con el modo silencioso activado, la cerradura no emitirá ninguna señal sonora al usarla. Para activarlo, siga los siguientes pasos:

¡Observación! Antes de iniciar el proceso de configuración, la puerta debe estar abierta y el panel externo apagado (stand-by).


Paso	Símbolo	Descripción
1. Active el panel		Toque con la palma de la mano o con los dedos para activar el panel.
2. Entre en el menú de configuración		Teclee la contraseña del administrador y el símbolo # para confirmar.
3. Modo silencio		Teclee 9 para activar/desactivar el modo silencioso y el símbolo # para confirmar.

MODO CONTRASEÑA FALSA



Para proteger su contraseña, utilice el sistema de contraseña falsa.
Teclee cualquier número antes de su contraseña de acceso.
Importante:Máximo 12 números falsos antes de la contraseña.

AVISO DE BATERÍA BAJA



La cerradura proporciona automáticamente notificaciones de sonido en caso de batería baja. Si escucha 7 "pitidos" después de una operación normal, como abrir cerrar, reemplace todas las baterías.





¡No use la cerradura con las pilas bajas! Ya que el producto puede presentar variaciones o mal funcionamiento.

Cuando las pilas estén bajas y no se pueda abrir la puerta, use una batería de 9 V (no incluida en el producto) para la alimentación de una emergencia. Conecte la batería de 9V a los conectores para la alimentación de emergencia disponibles en panel externo.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

FORTE

ASSA ABLOY

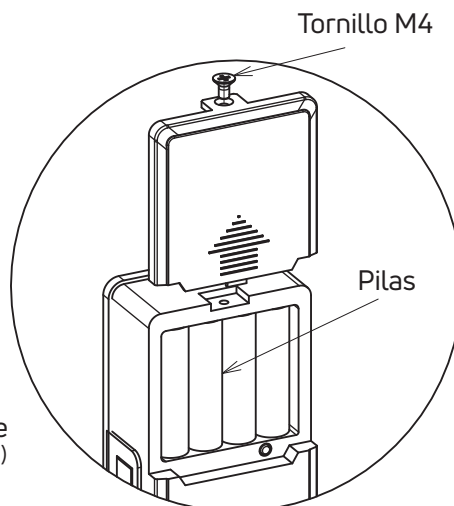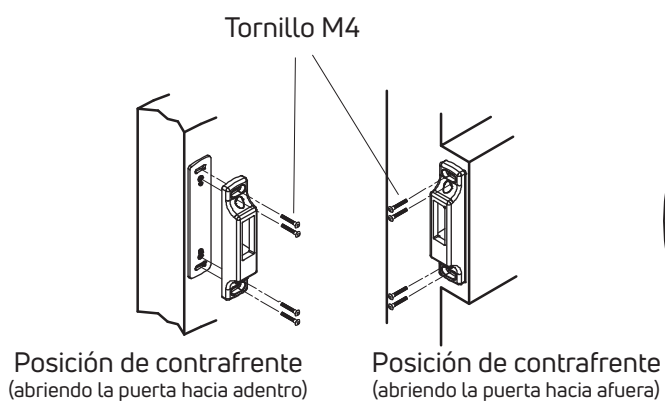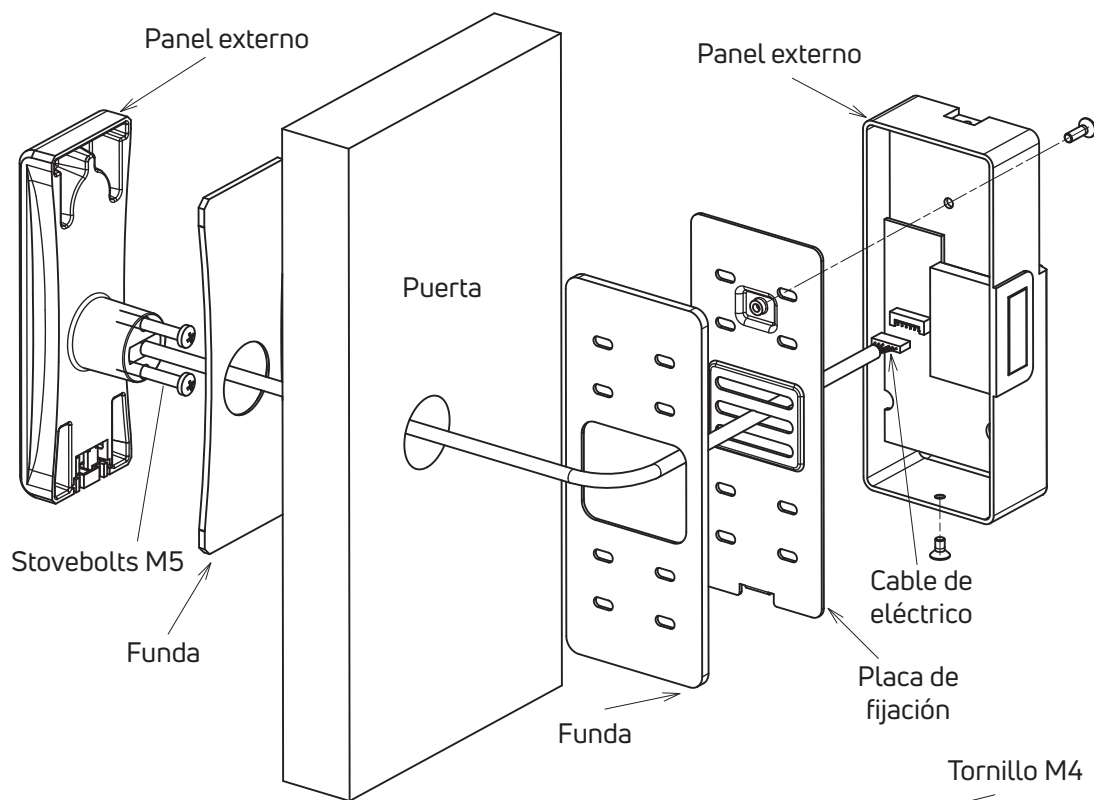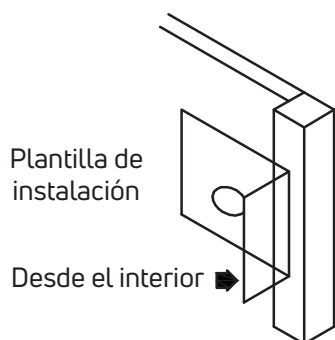

PLANTILLA DE INSTALACIÓN (SR100 / SR120)

FORTE

ASSA ABLOY

CUIDADO:

Antes de perforar, verificar si la plantilla esta impresa con las dimensiones del dibujo

