MANUAL DE INSTALACIÓN

Cerradura de pomo para baño

SOBRE LA INSTALACIÓN

[A]

Antes de instalar debemos verificar si nuestra puerta es de apertura interna o externa (según lafig.), para colocar el picaporte de la cerradura en la posición correcta.

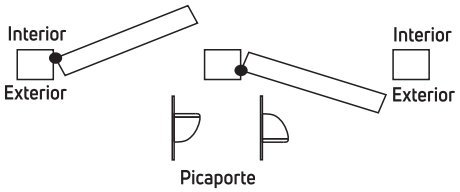

[B]

Para asegurar un buen funcionamiento de la cerradura, la puerta debe estar correctamente instalada, considerando lo siguiente:

a. La puerta debe tener el número correcto de bisagras.

b. La hoja de la puerta:

- b.1 No debe estar caida.
- b.2 Debe estar al mismo nivel que el marco.
- b.3 Debe quedar en una posición específica sin moverse.

La puerta debe tener el número correcto de bisagras.



No debe estar caida.



Debe estar al mismo nivel que el marco.



Debe quedar en una posición específica sin moverse.

APERTURA DE EMERGENCIA DE LA PERILLA EXTERIOR

1. La apertura de emergencia consiste en abrir la puerta con cualquier objeto plano, a pesar que en el interior se haya activado el botón de bloqueo.

2. Ingrese cualquier objeto plano en la ranura del cilindro de la perilla exterior y gire en sentido horario.

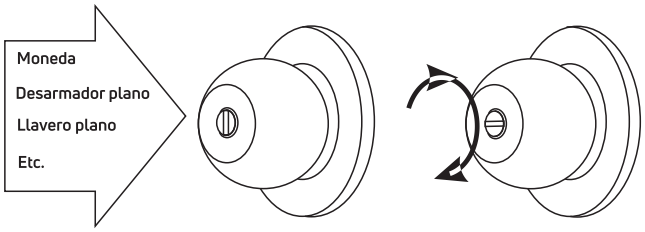

INSTRUCCIONES

TALADRADO E INSTALACIÓN DEL PICAPORTE

[01]

1.1 Con la ayuda de un taladro y una broca paleta o copa sierra de 54 y 23 mm. respectivamente, hacemos los agujeros según la plantilla de instalación.

Herramientas a utilizar

Cinta adhesiva

Lápiz o punzón

Copa sierra o broca paleta

Taladro eléctrico o inalámbrico

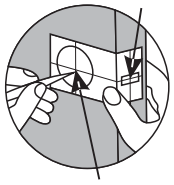

1.2 Destajamos con un formón el contorno del frontis del picaporte a una profundidad de 2 mm., de modo que esté al ras de la puerta e insertamos el picaporte en el agujero.

Herramientas a utilizar

Formón de 3/4"

Martillo

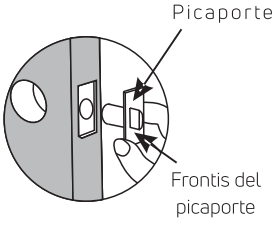

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA
[02]

2.1 Retire la perilla interior, insertando la punta de la llave de ajuste (que viene en el empaque) en la ranura ubicada en el cuello del pomo interior, a la vez, empujamos la perilla hacia el exterior para que se separe del cuerpo de la cerradura.

Herramientas a utilizar

Llave de ajuste

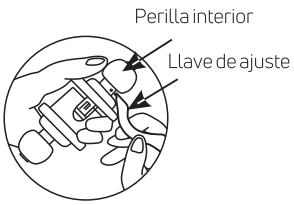

2.2 Retire la canopla o escudo interior e introduzca la cerradura en el agujero de 54mm cuidando que el traccionador de la cerradura y la lengüeta del picaporte coincidan, giramos la perilla exterior para verificar el buen funcionamiento del picaporte y atornillamos.

Girar para centrar el cuerpo cilíndico de la cerradura en la puerta.

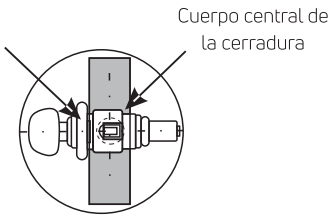

ARMADO DE LA PERILLA O POMO INTERIOR
[03]

3.1 Coloque el disco de fijación y atornille, luego proceda a enroscar la canopla o escudo interno.

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico

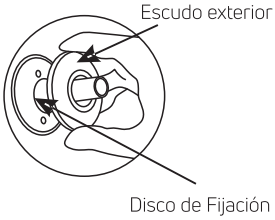

3.2 Alinee la ranura del cuello de la cerradura con la muesca ubicada en la base de la perilla interior, inserte la perilla y presione hasta escuchar un click.

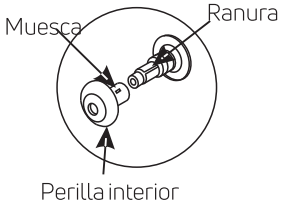

INSTALACIÓN DEL CONTRAFRENTE
[04]

4.1. Proyecte el frontis del picaporte en el marco de la puerta y marque, con la ayuda de un formón destaje el contorno marcado tal cual el paso 1.2, adicionalmente realizar un agujero para el picaporte a una profundidad de 10mm y atornillar. Finalmente, pruebe el funcionamiento de la cerradura.

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico

Formón de 3/4"

Martillo

Broca paleta de 23 mm

Taladro eléctrico o inalámbrico

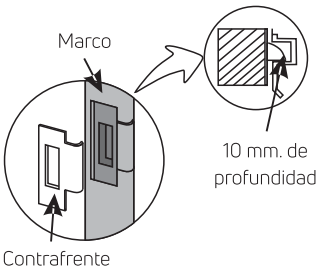

Garantía de la marca FORTE:

Las condiciones específicas de la garantía se encuentra en: http://www.forte.com.pe /certificado-de-garantia/

Garantía de la marca ANDINA:

Las condiciones específicas de la garantía se encuentra en: http://www.forte.com.pe /certificado-de-garantia/

Servicio técnico / Servicio al cliente

(01) 201 - 8909
servicioalcliente@forte.com.pe

forte.com.pe

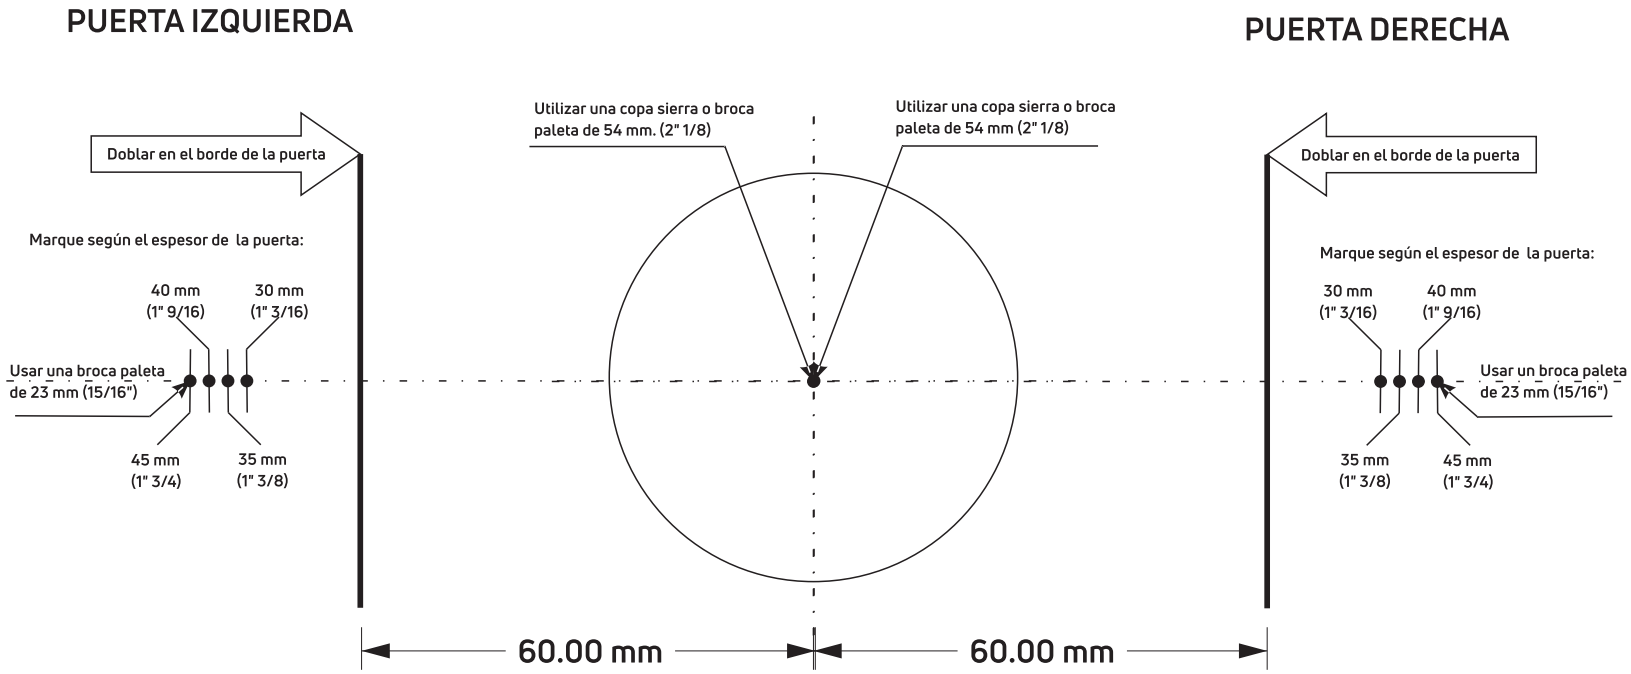
PUERTA IZQUIERDA
PUERTA DERECHA
Utilizar una copa sierra o broca paleta de 54 mm. (2" 1/8)
Utilizar una copa sierra o broca paleta de 54 mm (2" 1/8)
Doblar en el borde de la puerta
Doblar en el borde de la puerta
Marque según el espesor de la puerta:
Marque según el espesor de la puerta:
40 mm (1" 9/16)
30 mm (1" 3/16)
Usar una broca paleta de 23 mm (15/16")
45 mm (1" 3/4)
35 mm (1" 3/8)
30 mm (1" 3/16)
40 mm (1" 9/16)
Usar un broca paleta de 23 mm (15/16")
35 mm (1" 3/8)
45 mm (1" 3/4)
60.00 mm
60.00 mm