

MANUAL DE INSTALACIÓN


Cerradura de pomo para dormitorio u oficina

BLOQUEO PERMANENTE DEL BOTÓN


El bloqueo permanente del botón consiste en: que éste no salte cuando se gira la perilla interior, así evitamos presionar el botón cada vez que se necesite asegurar la puerta. De esta manera, la cerradura quedará bloqueada y sólo el que tiene la llave tendrá acceso.

El bloqueo permanente solamente esta disponible para los pomos FORTE

1. Presione el botón y gire en sentido horario.

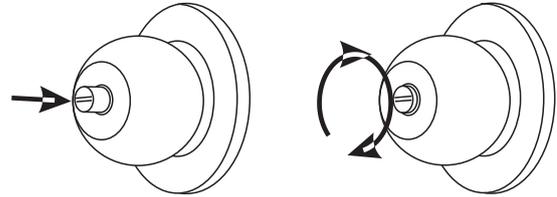


2. Para desbloquear repita el paso anterior y gire en sentido antihorario.

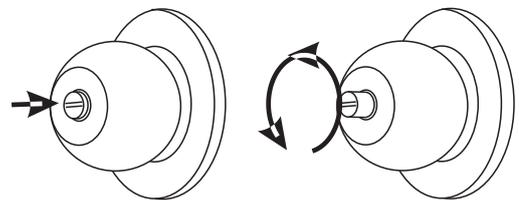

SOBRE LA INSTALACIÓN

[A]

Antes de instalar debemos verificar si nuestra puerta es de apertura interna o externa (según lafig.), para colocar el picaporte de la cerradura en la posición correcta.

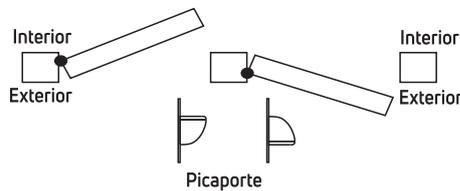


[B]


Para asegurar un buen funcionamiento de la cerradura, la puerta debe estar correctamente instalada, considerando lo siguiente:

- La puerta debe tener el número correcto de bisagras.
- La hoja de la puerta:
 - No debe estar caída.
 - Debe estar al mismo nivel que el marco.
 - Debe quedar en una posición específica sin moverse.


La puerta debe tener el número correcto de bisagras.




No debe estar caída.



Debe estar al mismo nivel que el marco.



Debe quedar en una posición específica sin moverse.



INSTRUCCIONES

TALADRADO E INSTALACIÓN DEL PICAPORTE

[01]

1.1 Con la ayuda de un taladro y una broca paleta o copa sierra de 54 y 23 mm. respectivamente, hacemos los agujeros según la plantilla de instalación.

Herramientas a utilizar


Cinta adhesiva

Lápiz o punzón

Copa sierra o broca paleta

Taladro eléctrico o inalámbrico

Agujero de 23 mm.

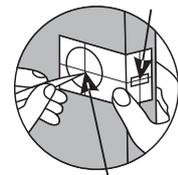


Agujero de 54 mm.

1.2 Destajamos con un formón el contorno del frontis del picaporte a una profundidad de 2 mm., de modo que esté al ras de la puerta e insertamos el picaporte en el agujero.

Herramientas a utilizar

Formón de 3/4"

Martillo

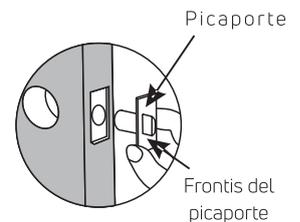

INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

[02]

2.1 Retire la perilla interior, insertando la punta de la llave de ajuste (que viene en el empaque) en la ranura ubicada en el cuello del pomo interior, a la vez, empujamos la perilla hacia el exterior para que se separe del cuerpo de la cerradura.


Herramientas a utilizar

Llave de ajuste



2.2 Retire la canopla o escudo interior e introduzca la cerradura en el agujero de 54mm cuidando que el traccionador de la cerradura y la lengüeta del picaporte coincidan, giramos la perilla exterior para verificar el buen funcionamiento del picaporte y atornillamos.

Girar para centrar el cuerpo cilíndrico de la cerradura en la puerta.

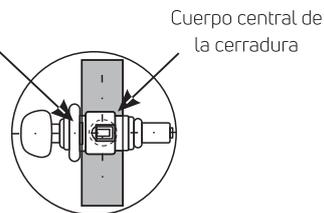


ARMADO DE LA PERILLA O POMO INTERIOR

[03]


3.1 Coloque el disco de fijación y atornille, luego proceda a enroscar la canopla o escudo interno.

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico

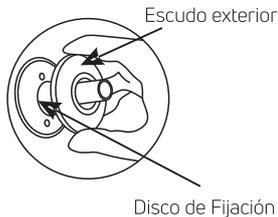

3.2 Alinee la ranura del cuello de la cerradura con la muesca ubicada en la base de la perilla interior, inserte la perilla y presione hasta escuchar un click.

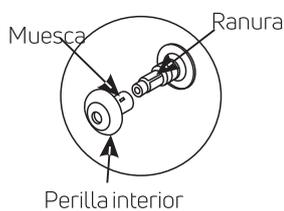

INSTALACIÓN DEL CONTRAFRENTE

[04]

4.1. Proyecte el frontis del picaporte en el marco de la puerta y marque, con la ayuda de un formón destaje el contorno marcado tal cual el paso 1.2, adicionalmente realizar un agujero para el picaporte a una profundidad de 10mm y atornillar. Finalmente, pruebe el funcionamiento de la cerradura.

Herramientas a utilizar

Atornillador manual o inalámbrico



Formón de 3/4"




Martillo



Broca paleta de 23 mm



Taladro eléctrico o inalámbrico

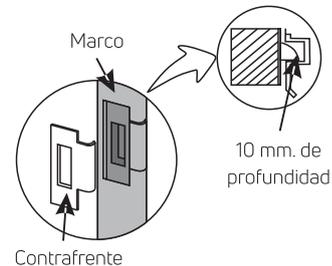

Garantía de la marca FORTE:



Las condiciones específicas de la garantía se encuentra en: <http://www.forte.com.pe/certificado-de-garantia/>



Garantía de la marca ANDINA:



Las condiciones específicas de la garantía se encuentra en: <http://www.forte.com.pe/certificado-de-garantia/>




Servicio técnico / Servicio al cliente



(01) 201 - 8909
servicioalcliente@forte.com.pe

forte.com.pe

PUERTA IZQUIERDA

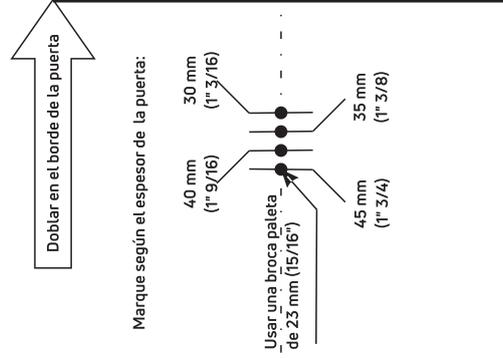

PUERTA DERECHA

